SAMSUNG

SGH-X500

ĪSĀ ROKASGRĀMATA

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta tālruņa iestatīšana un sniegts īss pārskats par galvenajām tālruņa funkcijām.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-11208A
Latvian 06/2006 Rev.1.0

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet SIM karti.

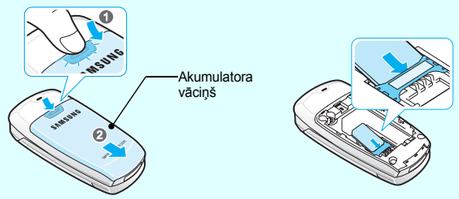

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet vāciņu atpakaļ.

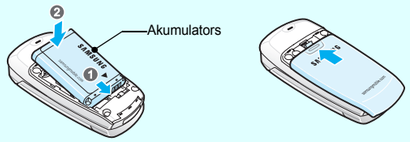

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet komplektācijā ietilpstošo ceļojuma adapteru.

2. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet adapteru.

Piezīme. Nenoņemiet akumulatoru no tālruņa, iepriekš neatvienojot adapteru. Pretējā gadījumā var sabojāt tālruni.

Taustiņu izkārtojums un funkcijas

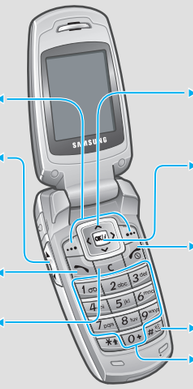

Izvēles taustiņi
Izpildiet virs taustiņiem norādītās funkcijas

Skaļuma regulēšanas taustiņi
Pielāgojiet klausules skaļumu. Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā pielāgojiet taustiņu toņu skaļumu.

Zvanīšanas taustiņš
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu. Gaidīšanas režīmā apskatiet pēdējo zvanu sarakstu.

Dzēšanas taustiņš
Displejā dzēsiet rakstzīmes.

Navigācijas taustiņi
Izvēlnes režīmā ritiniet izvēlnes iespējas. Gaidīšanas režīmā atveriet biežāk lietotās izvēlnes.

Web piekļuves/ apstiprināšanas taustiņš
Gaidīšanas režīmā atveriet Web pārlūku. Izvēlieties iezīmēto iespēju vai apstipriniet izvēlnes ievadi.

Ieslēgšanas/izslēgšanas/ izvēļņu aizvēršanas taustiņš
Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni. Beidziet zvanu.

Klusā režīma taustiņš

Burtciparu taustiņi

Klusais režīms Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet #, lai izslēgtu tālruņa skaņu. Lai izietu no klusā režīma, vēlreiz nospiediet un turiet šo taustiņu.

Displejs

Ja nenotiek saruna un netiek izmantota izvēlne, tālrunis ir gaidīšanas režīmā. Lai varētu sastādīt tālruņa numuru, tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

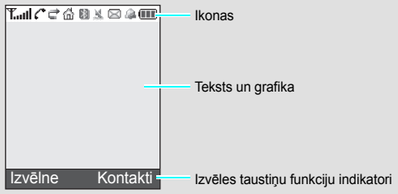

Tālruņa ekrāna augšpusē var būt redzami statusa indikatori

Ikona	Apraksts
	Uztvertā signāla stiprums
	Notiek saruna
	Tālrunis atrodas ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt vai saņemt zvanus
	GPRS tīkls

Ikona	Apraksts *(turpinājums)*
	Viesabonēšanas tīkls
	Ir aktivizēta pāradresācijas funkcija
	Mājas tīkla zona, ja esat reģistrējies atbilstošajam pakalpojumam
	Darba tīkla zona, ja esat reģistrējies atbilstošajam pakalpojumam
	Ir aktivizēta Bluetooth funkcija
	Iestatīts vibrējošs zvana signāls
	Klusais režīms (vibrācija)
	Klusais režīms (klusums)
	Izslēgta mikrofona režīms (sarunas laikā)
	Jauna ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Iestatīts modinātājs
	Akumulatora uzlādes līmenis

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Nospiediet un turiet to nospiestu ilgāk nekā vienu sekundi, lai ieslēgtu tālruni.
2. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet to nospiestu ilgāk nekā divas sekundes.

Displeja valodas maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
3. Izvēlieties valodu.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lietojiet skaļuma regulēšanas taustiņus, lai sarunas laikā regulētu skaļumu klausulē. Lai palielinātu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu, bet lai samazinātu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz leju.

Ienākošā zvana signāla un tā skaļuma maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans**.
3. Izvēlieties zvana signālu.
4. Pielāgojiet zvana signāla skaļumu.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**, lai saglabātu pašreizējos iestatījumus.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet .
2. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.
2. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet .

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**, lai ritinātu līdz vajadzīgajam numuram.
3. Nospiediet , lai izsauktu numuru.

Izvēļņu lietošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**, lai atvērtu galveno izvēlni.

Apzīmējumi displeja apakšējos stūros norāda izvēles taustiņu pašreizējās funkcijas. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu (...) vai labo izvēles taustiņu (...), lai veiktu norādīto funkciju.

Lai izietu no izvēlnes, nemainot izvēlnes iestatījumus, nospiediet šo taustiņu.

Izmantojiet navigācijas taustiņus ( ) kā īsceļus, lai piekļūtu biežāk lietotajām izvēlnēm.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
3. Izvēlieties taustiņu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Mainīt**.
5. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir taustiņam.

Lai izvēlētos vai modificētu izvēlni vai funkciju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai atrastu vajadzīgo izvēlni, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai OK.
3. Ja izvēlnē ietvertas apakšizvēlnes, izmantojiet navigācijas taustiņus, lai atrastu vajadzīgo. Lai atvērtu apakšizvēlni, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai OK.

   Ja arī šajā izvēlnē ir ietvertas apakšizvēlnes, atkārtojiet šo soli.
4. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai atrastu vajadzīgo iestatījumu.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai OK, lai apstiprinātu izvēlēto iestatījumu.

Ātrpiekļuves numuri

Vajadzīgajām izvēlnēm var ātri piekļūt, izmantojot ātrpiekļuves numurus. Ātrpiekļuves numuri izvēlnes režīmā parādīti pirms izvēlnes nosaukuma.

Izvēļņu karte

1. **Zvanu žurnāls**
   - 1.1. Pēdējie kontakti
   - 1.2. Neatbildētie zvani
   - 1.3. Izsauktie numuri
   - 1.4. Saņemtie zvani
   - 1.5. Dzēst visu
   - 1.6. Sarunu laiks
   - 1.7. Zvanu izmaksas *
2. **Tālruņu grāmata**
   - 2.1. Kontaktu saraksts
   - 2.2. Piev. jaunu kontaktu
   - 2.3. Grupa
   - 2.4. Ātrais izsaukums
   - 2.5. Mana vizītkarte
   - 2.6. Savs numurs
   - 2.7. Pārvaldība
3. **Programmas**
   - 3.1. Java pasaule
   - 3.2. Balss ieraksti
   - 3.3. Pasaules pulkstenis
   - 3.4. Modinātājs
   - 3.5. Kalkulators
   - 3.6. Konvertētājs
   - 3.7. Taimeris
   - 3.8. Hronometrs
   - 3.9. Piezīme
   - 3.0. SIM AT*
4. **Pārlūks**
   - 4.1. Mājaslapa
   - 4.2. Grāmatzīmes
   - 4.3. http://
   - 4.4. WAP profils
   - 4.5. Iztīrīt kešatmiņu
5. **Ziņas**
   - 5.1. Izveidot ziņu
   - 5.2. Manas ziņas
   - 5.3. Veidnes
   - 5.4. Dzēst visu
   - 5.5. Iestatījumi
   - 5.6. Atmiņas stāvoklis
6. **Mani faili**
   - 6.1. Attēli
   - 6.2. Videoklipi
   - 6.3. Skaņas
   - 6.4. Citi faili
   - 6.5. Atmiņas stāvoklis
7. **Kalendārs**
8. **Bluetooth**
9. **Iestatījumi**
   - 9.1. Laiks un datums
   - 9.2. Tālruņa iestatījumi
   - 9.3. Displeja iestatījumi
   - 9.4. Skaņas iestatījumi
   - 9.5. Tīkla pakalpojumi
   - 9.6. Drošība
   - 9.7. Savienojuma iestatījumi
   - 9.8. Atjaunot iestatījumus

* Izvēlne pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet *, lai pārslēgtos no T9 režīma (T9 Ab) uz AB režīmu (AB Ab) un otrādi.
- Nospiediet *, lai mainītu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu (1 2 3).
- Nospiediet un turiet #, lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

T9 režīms

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet taustiņu no 2 līdz 9. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu vienreiz.

   Piemērs. Lai T9 režīmā ievadītu angļu valodas vārdu "hello", nospiediet taustiņu 4, 3, 5, 5 un 6.

   T9 paredz ievadāmo vārdu, turklāt piedāvātais variants var mainīties līdz ar katru nospiesto taustiņu.

2. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat rakstzīmes.
3. Ja vārds tiek parādīts pareizi, pārejiet pie 4. darbības. Pretējā gadījumā nospiediet 0, lai parādītu alternatīvus vārdu variantus, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.
4. Nospiediet #, lai ievietotu atstarpi un ievadītu nākamo vārdu.

AB režīms

Nospiediet taustiņu, uz kura attēlots vajadzīgais burts:

– vienu reizi, lai ievadītu pirmo burtu;

– divas reizes, lai ievadītu otro burtu;

– utt.

Piemēram, lai ievadītu burtu "c", trīs reizes nospiediet 2, bet lai ievadītu "k", divas reizes nospiediet 5.

Ciparu režīms

Nospiediet vajadzīgajiem cipariem atbilstošos taustiņus.

Simbolu režīms

Nospiediet vajadzīgajam simbolam atbilstošus ciparu taustiņus un nospiediet izvēles taustiņu Labi. Var nospiest Uz augšu vai Uz leju, lai apskatītu citus simbolus.

Padomi par teksta ievadīšanai

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet C. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet C.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet #.
- Lai T9 vai AB režīmā ievadītu rakstzīmes, nospiediet 1.

Īsziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu Izvēlne.
2. Izvēlieties Ziņas → Izveidot ziņu → Īsziņa.
3. Ievadiet ziņas tekstu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu Iespējas un pievienojiet objektus, izmantojot šādas iespējas:
   - Ielikt : pievienojiet teksta veidnes, tālruņu grāmatas ierakstus vai grāmatzīmes.
   - Pievienot attēlu : pievienojiet attēlus.
   - Pievienot animāciju : pievienojiet emocijikonas vai animētus attēlus.
   - Pievienot melodiju : pievienojiet skaņas.
   - Pielikt : pievienojiet grafika objektus vai vizītkarti.
5. Nospiediet izvēles taustiņu Iespējas un izvēlieties Saglabāt un nosūtīt vai Tikai sūtīt.
6. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet OK.

Īss funkciju pārskats

Šajā sadaļā ir sniegti īsi tālruņa funkciju apraksti.

Funkcija	Apraksts	Izvēlieties
Pēdējo zvanu saraksta apskate	Apskatiet pēdējos veiktos, saņemtos un neatbildētos zvanus.	Izvēlne > Zvanu žurnāls > Pēdējie kontakti, Neatbildētie zvani, Izsauktie numuri vai Saņemtie zvani
Pēdējo zvanu saraksta dzēšana	Izdzēsiet katra zvanu veida žurnālu vai uzreiz visus žurnālus.	Izvēlne > Zvanu žurnāls > Dzēst visu
Sarunu ilguma apskate	Apskatiet pēdējo veikto un saņemto zvanu ilgumu. Varat arī nodzēst laika skaitītāju.	Izvēlne > Zvanu žurnāls > Sarunu laiks
Zvanu izmaksu apskate	Noskaidrojiet sarunu izmaksas.	Izvēlne > Zvanu žurnāls > Zvanu izmaksas
Kontakta atrašana	Meklējiet kontaktus tālruņu grāmatā.	Izvēlne > Tālruņu grāmata > Kontaktu saraksts
Jauna kontakta pievienošana	Pievienojiet tālruņu grāmatai jaunu kontaktu.	Izvēlne > Tālruņu grāmata > Piev. jaunu kontaktu
Zvanītāju grupu izmantošana	Kārtojiet kontaktus zvanītāju grupās.	Izvēlne > Tālruņu grāmata > Grupa

Funkcija	Apraksts	Izvēlieties
Ātrie zvani	Piešķiriet ātros numurus (2–9) astoņiem biežāk izsauktajiem numuriem.	Izvēlne > Tālruņu grāmata > Ātrais izsaukums
Mana vizītkarte	Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citām personām.	Izvēlne > Tālruņu grāmata > Mana vizītkarte
Savu tālruņa numuru pārbaude	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet tiem nosaukumu.	Izvēlne > Tālruņu grāmata > Savs numurs
Pārvaldība	Pārvaldiet tālruņu grāmatas kontaktus.	Izvēlne > Tālruņu grāmata > Pārvaldība
Java pasaule	Piekļūstiet iebūvētajām Java spēlēm un ielādētajām Java programmām.	Izvēlne > Programmas > Java pasaule
Balss piezīmes	Ierakstiet un noklausieties balss piezīmes.	Izvēlne > Programmas > Balss ieraksti
Pasaules pulkstenis	Iestatiet vietējo laika joslu un uzziniet, cik ir pulkstenis citur pasaulē.	Izvēlne > Programmas > Pasaules pulkstenis
Modinātājs	Iestatiet modinātāja zvanu noteiktā laikā.	Izvēlne > Programmas > Modinātājs
Kalkulators	Veiciet vienkāršas aritmētiskas darbības.	Izvēlne > Programmas > Kalkulators
Konvertētājs	Veiciet konvertēšanas darbības, piem., konvertējiet valūtu vai pārrēķiniet temperatūru.	Izvēlne > Programmas > Konvertētājs
Taimeris	Norādiet tālrunim atpakaļskaitīšanas laika ilgumu.	Izvēlne > Programmas > Taimeris

Funkcija	Apraksts	Izvēlieties
Hronometrs	Uzņemiet laiku.	Izvēlne > Programmas > Hronometrs
Piezīmes	Izveidojiet piezīmes.	Izvēlne > Programmas > Piezīme
SIM pakalpojumi	Izmantojiet dažādus pakalpojumus, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.	Izvēlne > Programmas > SIM AT
Piekļuve mājaslapai	Izveidojiet savienojumu ar tīklu un ielādējiet bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēja mājaslapu.	Izvēlne > Pārlūks > Mājaslapa
Grāmatzīmes	Saglabājiet URL adreses, lai varētu ātri piekļūt Web lapām.	Izvēlne > Pārlūks > Grāmatzīmes
http:// lietošana	Manuāli ievadiet URL adresi un piekļūstiet attiecīgajai Web lapai.	Izvēlne > Pārlūks > http://
WAP profils	Izvēlieties savienojuma profilu, kas jāizmanto, lai piekļūtu bezvadu internetam.	Izvēlne > Pārlūks > WAP profils
Kešatmiņas dzēšana	Izdzēsiet kešatmiņā saglabāto informāciju.	Izvēlne > Pārlūks > Iztīrīt kešatmiņu
Īszinju vai multiziņu sūtīšana	Izveidojiet ziņas un nosūtiet tās uz citiem mobilajiem tālruņiem.	Izvēlne > Ziņas > Izveidot ziņu
Īszinju vai multiziņu lasīšana	Lasiet saņemtās, saglabātās un nosūtītās ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Manas ziņas > Iesūtne, Melnraksti vai Izsūtne
Ziņu veidnes	Izveidojiet biežāk sūtīto ziņu veidnes.	Izvēlne > Ziņas > Veidnes

Funkcija	Apraksts	Izvēlieties
Ziņu dzēšana	Dzēsiet katrā ziņu pastkastē saglabātās ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Dzēst visu
Ziņapmaiņas iespējas	Iestatiet ziņapmaiņas pakalpojumu izmantošanas iespējas.	Izvēlne > Ziņas > Iestatījumi
Ziņu atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet, cik daudz vietas atmiņā aizņem ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Atmiņas stāvoklis
Piekļuve multivides failiem	Piekļūstiet tālruņa atmiņā saglabātajiem attēliem, videoklipiem, skaņām un citiem failiem.	Izvēlne > Mani faili
Mapes Mani faili atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet, cik daudz vietas atmiņā aizņem attēli, videoklipi, skaņas un citi faili.	Izvēlne > Mani faili > Atmiņas stāvoklis
Kalendārs	Sekojiet savam dienas un mēneša grafikam.	Izvēlne > Kalendārs
Bluetooth	Izveidojiet bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veiciet ar tām datu apmaiņu, runājiet brīvroku režīmā un vadiet tālruni attālināti.	Izvēlne > Bluetooth
Laiks un datums	Manuāli iestatiet pašreizējo laiku un datumu.	Izvēlne > Iestatījumi > Laiks un datums
Displeja valoda	Izvēlieties valodu, kas jālieto displeja tekstiem.	Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Valoda
Sveiciens	Ievadiet sveicienu, kas tiek parādīts, kad ieslēdzat tālruni.	Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Sveiciens

Funkcija	Apraksts	Izvēlieties
Izvēļņu saīsnes	Iestatiet navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai tieši piekļūtu biežāk lietotajām izvēlnēm.	Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Īsceļi
Skaļuma regulēšanas taustiņš	Norādiet, vai tālrunim jāizslēdz zvana signāls, vai jāatsaka zvans, ja, saņemot zvanu, nospiežat un turat skaļuma regulēšanas taustiņu.	Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Skaļuma taustiņš
Papildu iestatījumi	Iestatiet automātiskās numuru atkārtošanas funkciju un atbildes veidu.	Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Papildu iestatījumi
Displeja iestatījumi	Mainiet tālruņa displeja un apgaismojuma iestatījumus.	Izvēlne > Iestatījumi > Displeja iestatījumi
Izvēlieties zvana signālu, signāla veidu un skaļumu	Izvēlieties zvana signālu, kas informē par ienākošajiem zvaniem, signāla veidu un skaļuma līmeni.	Izvēlne > Iestatījumi > Skaņas iestatījumi > Ienākošais zvans
Taustiņu toņu izvēle	Izvēlieties toni, ko tālrunis atskaņo, kad tiek nospiests taustiņš.	Izvēlne > Iestatījumi > Skaņas iestatījumi > Taustiņu toņi
Ziņas signāla izvēle	Izvēlieties signālu un signāla veidu, kas informē par ienākošajām īsziņām, multiziņām un apraides ziņām, un norādiet, cik bieži tālrunim jāinformē par jauno ziņu.	Izvēlne > Iestatījumi > Skaņas iestatījumi > Ziņas signāls
Ieslēgšanas/ izslēgšana signāls	Izvēlieties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.	Izvēlne > Iestatījumi > Skaņas iestatījumi >Ieslēgšana/izslēgšana

Funkcija	Apraksts	Izvēlieties
Pārsega signāls	Izvēlieties signālu, ko tālrunis atskaņo, kad atverat vai aizverat tālruni.	Izvēlne > Iestatījumi > Skaņas iestatījumi > Pārsega signāls
Klusā režīma iestatīšana	Iestatiet, kā tālrunim jāreaģē uz konkrētu notikumu klusajā režīmā.	Izvēlne > Iestatījumi > Skaņas iestatījumi > Klusais režīms
Papildsignālu iestatīšana	Iestatiet citus tālruņa signālus.	Izvēlne > Iestatījumi > Skaņas iestatījumi > Papildu signāli
Tīkla pakalpojumi	Piekļūstiet tīkla pakalpojumiem, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.	Izvēlne > Iespējas > Tīkla pakalpojumi
Drošība	Aizsargājiet tālruni pret nesankcionētu lietošanu.	Izvēlne > Iestatījumi > Drošība
Savienojuma iestatījumi	Izveidojiet un pielāgojiet iestatījumu profilus savienojuma veidošanai ar tīklu.	Izvēlne > Iestatījumi > Savienojuma iestatījumi
Tālruņa sākotnējo iestatījumu atjaunošana	Atjaunojiet noklusētos tālruņa iestatījumus.	Izvēlne > Iestatījumi > Atjaunot iestatījumus

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidmašīnā

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidmašīnā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet šajās iestādēs spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Ievērojiet norādījumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.

Ūdensizturība

Tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Kad tālrunis ir ieslēgts, centieties bez vajadzības nepieskarties antenai.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet . Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to atļauj.

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piem., austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni, savainot tālruņa lietotāju, kā arī var būt bīstama.

UZMANĪBU! Lietojot nepiemērotu akumulatoru, tas var uzsprāgt. No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Ilgstoša ļoti skaļu skaņu klausīšanās austiņās var bojāt dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa personāls.

SAR informācija

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko noteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīniju pamatā ir drošības standarti, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes noteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg. Šī modeļa tālrunim augstākā SAR vērtība ir 0,858 W/kg.

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šādam produktam:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth mobilais tālrunis
(produkta apraksts)

SGH-X500
(modeļa nosaukums)

Ražotājs:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350,
(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība:	**EN 60950-1:2001**
Elektromagnētiskā saderība:	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR:	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Tīkls:	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie radiotesti un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.
Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā, un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark : 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.05.04
(izdošanas vieta un datums)

Yong-Sang Park/S. Manager
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

*Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties tālruni.